

PASOS DE APLICACIÓN Sikafloor® -155 WN

1



La superficie debe estar limpia, sana y seca, libre de contaminantes, polvo y partículas sueltas.

2




Agita los componentes A y B por separado. El componente A tiende a sedimentarse, asegúrate de mezclarlo bien con taladro de bajas revoluciones.

3



Agrega el comp B dentro del comp A y mezcla por 1 minuto con taladro de bajas revoluciones hasta homogeneizar la mezcla. Evita agregar burbujas de aire a la mezcla.

4

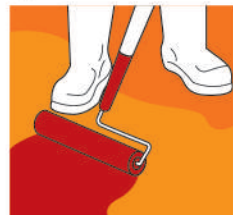

Aplica el primario de **Sikafloor® -155 WN** mediante brocha o rodillo, o bien mediante llana lisa o jalador y extiéndelo después con rodillo para uniformizar el espesor.

IMPORTANTE: El potlife (tiempo de vida del producto mezclado) es de 90 minutos a 20°C. No utilice el producto una vez que se haya excedido este tiempo.

