

PASOS DE APLICACIÓN Sika® EpoxyProtec

1



Prepara la superficie removiendo lechadas, pinturas, polvo, grasa y aplica un primario*.

2



Mezcla los componente A y B con taladro de bajas revoluciones por 3 a 5 minutos, sin agregar burbujas a la mezcla.

3




Aplica 2 capas de **Sika® EpoxyProtec**, utilizando un rodillo de felpa de pelo corto de 3/8" resistente a solventes.

*Aplica como primario **Sika® EpoxyPiso** revisa la hoja técnica del producto para detalles de la calidad, preparación e imprimación del sustrato.

Revisa la hoja técnica del producto para detalles de la aplicación cuando se use **Sikafloor® EpoxyColor.

4

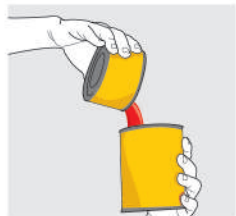

Si deseas un acabado con color, utiliza **Sikafloor® EpoxyColor**. Agrega 1 lata al componente A del **Sika® EpoxyProtec** (Resina) antes de mezclar con el componente B.

