

1



En un recipiente de boca ancha, vierte primero el 90% del componente A (líquido).

2



Vierte gradualmente el componente B (polvo) y mezcla⁽¹⁾ hasta obtener una mezcla sin grumos, ni aire.

3




Vaciálo sobre la superficie a nivelar y extiéndelo con regla o llana dentada o escantillón⁽²⁾.

4



Pásale rápidamente un rodillo de puntas de nylon para expulsar las burbujas de aire atrapado.

5

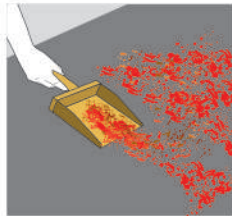

Para una textura antideslizante, esparce **Sikadur® Arena** sobre la superficie húmeda⁽³⁾.

(1) Con taladro de bajas revoluciones

(2) Aplica antes de que transcurran 20 minutos de haber mezclado (a 20°C).

(3) Retira el exceso de arena después de 24 horas.

